

THIS IS YOUR MAXTON.



Wir sind Ihr Kompetenzzentrum für Holzblasinstrumente. Wir sind MAXTON. Seit zehn Jahren stehen wir für Qualität und Innovation im Zeichen des maximalen Tons. Unser Mundstück wird in Österreich produziert und qualitätsgesichert. Wir haben sowohl Material wie auch Verfahrenstechniken so lange optimiert, bis wir unerreichte Präzision garantieren konnten. Mit Hilfe eines revolutionären Verfahrens wird die Bahnkurve auf das Mundstück gefräst. Das Mundstück erhält die perfekte Form, Sie ein perfektes Ergebnis.

TUNE-TOOLS

Bei uns erhalten Sie das perfekte Rüstzeug für den maximalen Ton:

TONE-RINGS

Spezielle Kunststoff-Ringe für die perfekte Steckverbindung zwischen Klarinette und Mundstück. Unterschiedliche Stärken ermöglichen eine exakte Anpassung an das Fass.

DRIVER

Unscheinbar aber unersetzlich. Der kleine Schraubenzieher ermöglicht Ihnen mit einem Handgriff die Ringe zu lösen und zu wechseln.

QUICK GROOVE


Diese patentierten Einkerbungen erleichtern das Wechseln der Tone-Rings und verhindern Beschädigungen an der Oberfläche. Schnelle Hebelwirkung, schnelles Tuning.

DIESE PACKUNG ENTHÄLT:


- Ihr MAXTON Mundstück
- 1x Driver
- Tone-Rings in verschiedenen Stärken,
Auswahl individuell angepasst



HOW TO QUICK GROOVE.

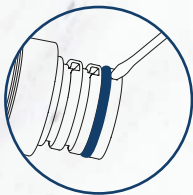

1. Driver behutsam
in den Quick
Groove setzen.

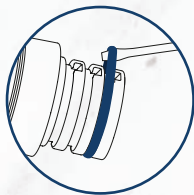

2. Driver nach
oben ziehen,
Tone-Ring lösen.

QUICK-TIPPS

- Die Bissplatte dient zur Schonung des Mundstücks. Diese bitte nicht entfernen.
- Die Tone-Rings brauchen kein Fett.
- Den stärksten Tone-Ring immer ganz oben einsetzen.
- Das Mundstück wird zentriert in das Fass der Klarinette eingesetzt, es muss luftdicht abschließen.
- Das Blatt muss zentriert auf der Bahn des Mundstücks liegen und exakt mit der Oberkante des Mundstücks abschließen. Wenn das Blatt richtig sitzt, wird die Blattschraube kompakt, aber nicht zu fest, angezogen.
- Ist der Blaswiderstand zu schwer/leicht, kann das Blatt minimal nach unten/oben verschoben werden.

QUICK-TIPPS

- Das Mundstück nach dem Spielen reinigen und trocknen.
- Falls erforderlich kann ein mildes Desinfektionsmittel verwendet werden.
- Zuerst das Blatt auf beiden Seiten mit einem Putztuch vorsichtig abstreifen, aber nicht reiben. Dann das Putztuch entlang der Bohrung durch das Mundstück führen und behutsam von unten nach oben gerade durchziehen.
- Richtige Pflege ist sehr wichtig. Bei unsachgemäßer Reinigung kann die Bahnkurve beschädigt werden.
- Der beste Aufbewahrungsort für das Mundstück ist die MAXTON Box.

**Mehr Information zur Handhabung,
der richtigen Pflege oder zu Workshops
finden Sie auf www.maxton.at**



maxton

maxton.at

Theresianumgasse 11/S1 | 1040 Wien
Österreich | Europa